

お知らせ

じょうずな使いかたについて

- 冷やし過ぎや暖め過ぎにご注意ください。適度な室内温度設定は節電につながります。

＜おすすめ設定温度＞
冷房時…26℃～28℃
暖房時…20℃～22℃

- 窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射日光やすきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。
- エアフィルターの目づまりは、冷房・暖房効果を低下させ、電気のむだ使いとなります。
1.5 カ月に一度のめやすでお手入れしてください。

知っておいてください

- エアコンは運転しないときでも、電力を消費します。
▶31ページ
- シーズンオフなど、長期間使用しないときはブレーカーを切ってください。
- シーズン中はブレーカーを入れておいてください。暖房運転時、温風が出るまでの時間が短縮されます。

運転条件

- 下表の条件以外で運転を続けると、安全装置が働き、運転が停止する場合があります。
また、冷房・ドライ運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。

冷房	
屋外温度	21℃～43℃
室内温度	21℃～32℃
室内しつど	80%以下
暖房	
屋外温度	－10℃～24℃
室内温度	27℃以下
ドライ	
屋外温度	18℃～43℃
室内温度	18℃～32℃
室内しつど	80%以下


室内ユニット

■光触媒空清フィルターを取り付ける ▶21ページ

■ブレーカーを入れる

- ブレーカーを入れると、フラップ(上下風向調節羽根)が一度開き、また閉じます。


付属品




リモコン



リモコンホルダー




単4乾電池
(2本)




光触媒空清フィルター
(2枚)



リモコンホルダー
取付ネジ(黒色・2本)




取扱説明書




保証書

自分に合ったお好みの運転を選べます。
一度合わせると、次回からは同じ運転ができます。

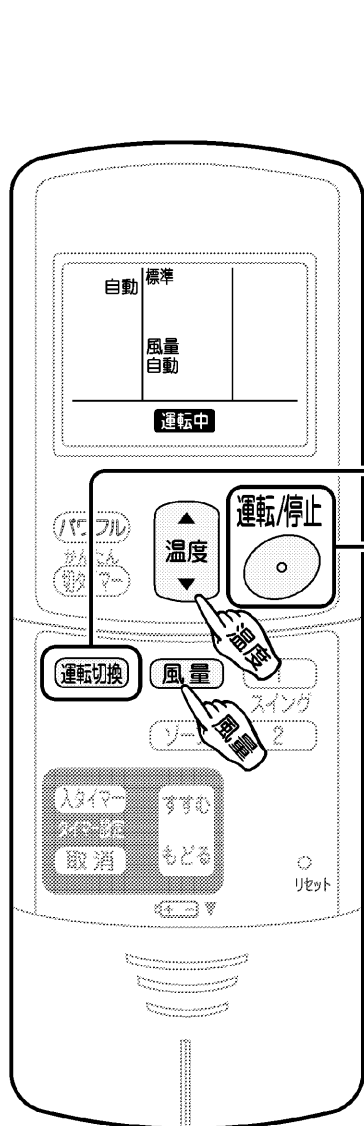


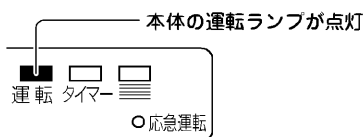
1

●押すごとに下記のように運転モードが切り換わります。



2

運転/停止
を押す。



- 自動運転は、運転開始時の室内温度、屋外温度に応じて、自動で運転モード（ドライ、冷房、暖房のいずれか）、設定温度を選びます。
- 設定温度と運転モードはその後定期的に見直します。お好みに合わないときは、温度ボタンで微調節していただくか、運転モードを変えてください。

- 屋外温度が下がるにつれ暖房能力が低下します。暖まり不足の場合には他の暖房器具の併用をおすすめします。
- 暖房運転中、室外ユニットに霜が付くと能力が低下するため、霜を取り除く運転（除霜運転）をします。
- 除霜運転中、室内ユニットからは温風が出ません。

● 運転内容は次回も記憶されています。リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。

運轉/停止

○をもう一度押す。

●本体の運転ランプが消灯します。

ニオイないスについて

- 「風量自動」に設定してから、ドライ・冷房運転を開始すると、室内ユニットの中にこもったイヤなニオイを抑えてから風を送り出す機能が働きます。

ドライ運転について

- リモコン設定と除湿効果、室内温度は次のような関係があります。(標準設定で開始時の室内温度を約2℃下げます。) お好みに合わせて調節してください。

リモコン設定	-2℃・標準・+2℃
除湿効果	高 い↔低 い
室内温度	下がる↔ほぼ同じ

- 室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。

温度・風量を変えたいとき

「ドライ」とは、弱めの冷房運転と停止を繰り返して湿気を取る機能です。

運転モード 変更 したい設定	自 動	ド ラ イ	冷 房	暖 房	送 風
温度 	±5℃の範囲で 変更できます。 「標準 - 5℃」 ↓ 標準 ↓ 「標準 + 5℃」	±2℃の範囲で 変更できます。 「標準 - 2℃」 ↓ 標準 ↓ 「標準 + 2℃」	温度を変えることができます。 下記温度を参考にして ください。 ＜おすすめ温度＞ 冷房時…26℃～28℃ 暖房時…20℃～22℃		温度は変え られません。
風量 	「自動」または 「しずか」	「自動」になり ます。	「自動」または「しずか」のほか「微」 から「強」まで5段階で選べます。 		

- 「しずか」、「微」など少ない風量で冷房・暖房運転すると、十分冷えない・暖まらないことがあります。

説明中の は、リモコンの表示部を示しています。


風向を変えたいとき ▶12ページ

風向調節

じょうずな風向調節でより快適な風を。

上下の風向を変える

スイング1、2の区分は、受信部側が「1」その反対側が「2」となっています。

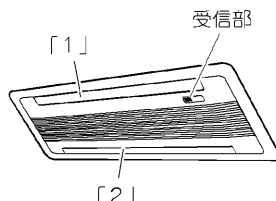

■スイング1の場合

運転中に **1** スイング を押す。

●押すごとにリモコンの表示が切り換わります。

スイング1 表示 ……フラップ1(上下風向調節羽根)が自動で上下に動きます。

↑ ↓
スイング1 表示 …… **1** スイング を押した位置でフラップ1が止まります。


■スイング2の場合

運転中に **2** スイング を押す。

●押すごとにリモコンの表示が切り換わります。


スイング2 表示 ……フラップ2(上下風向調節羽根)が自動で上下に動きます。

↑ ↓
スイング2 表示 …… **2** スイング を押した位置でフラップ2が止まります。

説明中の  は、リモコンの表示部を示しています。

上下の風向調節について

●フラップが自動で上下に動いているとき、その動く範囲は運転モードに応じて異なります。(下図)

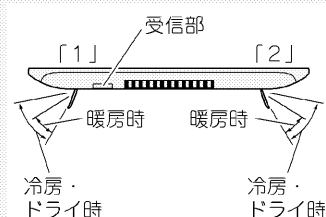

●スイング1とスイング2は同時に行うことができます。この時両方のフラップは同じ動きかた(スイング)になります。

●フラップが自動で上下に動いているとき運転音が変わる場合があります。

お知らせ

●上下の風向を固定する場合、冷房・暖房効果を高めるために、暖房運転時はフラップを下向きに、冷房・ドライ運転時は斜め方向でご使用ください。


お願い

●上下の風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

左右の風向を変える

⚠ 注意

- 左右の風向調節の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。

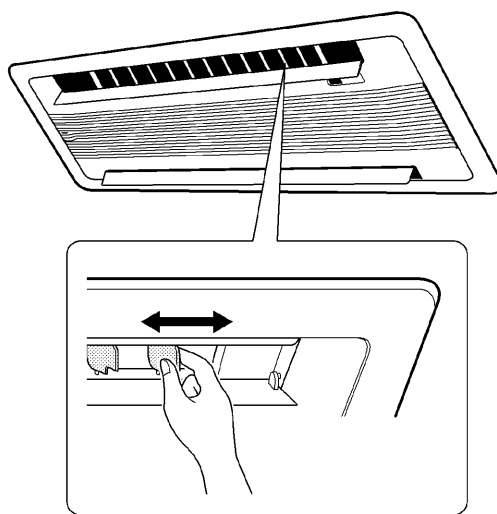

ルーバー(左右風向調節羽根)をもって、左右に動かします。
(左右5枚ずつ別々に操作できます。)



タイマー運転

*タイマーは1回だけの運転ですので
その都度設定してください。

おやすみ前やおめざめの時間に合わせてご使用になると便利です。
かんたん切タイマーと入タイマーを組み合わせることもできます。

かんたん切タイマー運転

1 **かんたん切タイマー**を押す。

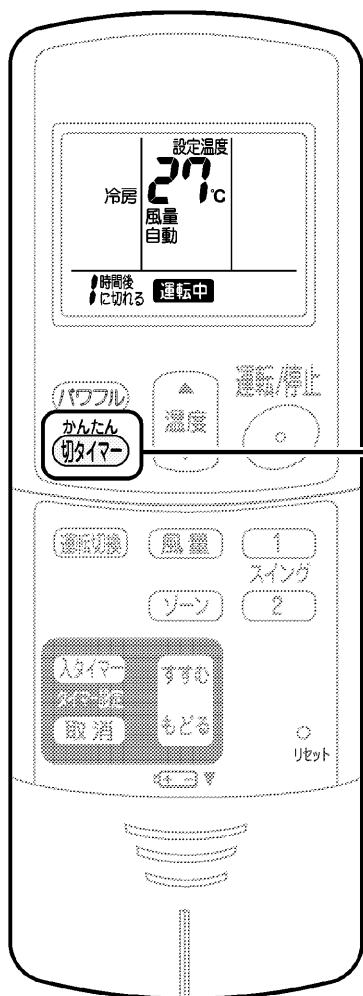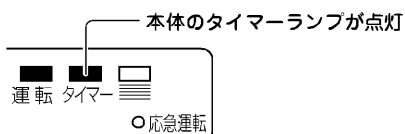

タイマー運転について

- かんたん切タイマー運転を開始すると、1時間後に設定温度を自動的に変え（冷房時:0.5℃上がる、暖房時:2℃下がる）、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防いで快適な睡眠を守ります。
- かんたん切タイマーを予約した場合、設定した時間よりもタイマーの切れる時間がずれることがあります。
- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度となるように、最長1時間前から運転を始めます。
- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。ただし、かんたん切タイマーは記憶されません。（リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。）

■予約を取り消したいとき

取消を押す。

- タイマーランプが消灯します。